


Food Processor

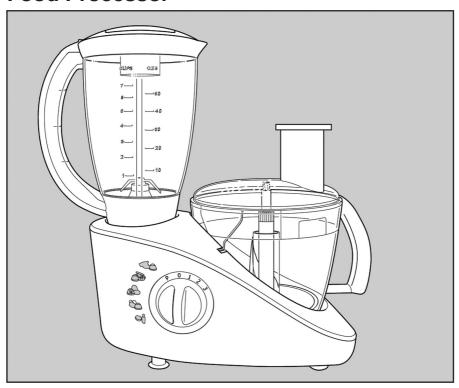

First Use Safety Recommendation

Please read through this booklet for safe and efficient use of the appliance. We urge you to read the "Hint's" section and also follow all detailed instructions even if you are familiar with using this appliance.

Keep this guide handy for future reference.

English Page 02 Farsi Page 17 Arabic Page 25


FX800

IMPORTANT SAFEGUARDS

While using electrical appliances, in order to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons, basic safety precautions should be followed, including the following:

- Read all instructions carefully, even if you are familiar with the appliance.
- To protect against the risk of electric shock, **DO NOT IMMERSE** the appliance, cord set or plug in water or other liquids.
- To clean, wipe the exterior with a damp cloth.
- Close supervision is necessary when any appliance is used near children. Never leave an appliance unattended when in use.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- Switch off and remove the plug from the power outlet when not in use before
 assembling or disassembling parts, cleaning or carrying out any maintenance of
 the appliance. Never pull the cord while unplugging out from power outlet.
- Do not operate any appliance with a damaged in any manner. Return the complete appliance to your nearest authorized service facility for examination, electrical repair, mechanical repair or adjustments to avoid any hazard.
- The use of attachments or accessories not recommended or sold by this appliance manufacturer may result in fire, electric shock or personal injury.
- Do not let the cord hang over the edge of a table, counter, or touch hot surfaces.
- Avoid touching hot surfaces, use handles and knobs.
- Do not operate or place any part of this appliance on or near any hot surfaces (such as gas or electric burner or in a heated oven).
- Do not abuse the cord. Never carry the appliance by the cord or yank it to disconnect it from the outlet; instead, grasp the plug and pull to disconnect.
- When using an extension cord with your appliance, make sure the extension cord is correctly wired, and rated for its use.
- This product is intended for household use only.
- Do not attempt to repair the appliance yourself; instead, take it to your Black & Decker-owned or Authorized Service Centre for repair.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

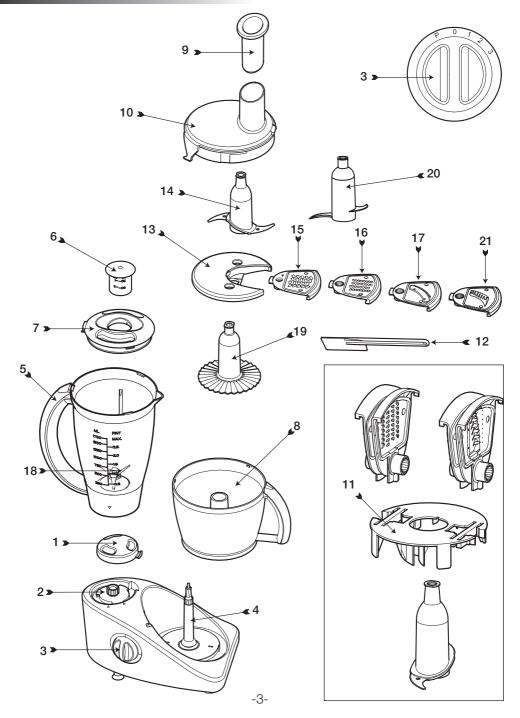

Features

- Cap
- 3. Rotary switch
- 5. Blender jar
- 7. Blender cap
- 9. Food pusher
- 11. Tool storage disc
- 13. Blade carrier
- 15. Coarse shredding blade
- 17. Slicing blade
- 19. Plastic whisking disc
- 21. Chipping blade

Intended use

Your Black & Decker food processor has been designed for preparing food and beverage ingredients as described in this manual. Do not use this appliance for any other purpose. This product is intended for household use only.

Safety instructions

Warning! When using mains-powered appliances, basic safety precautions, including the following, should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, personal injury and material damage.

- Read all of this manual carefully before using the appliance.
- The intended use is described in this manual. The use of any accessory or attachment or the performance of any operation with this appliance other than those recommended in this instruction manual may present a risk of personal injury.

- 2. Cap/blender location
- Motor spindle
- Measuring cup
- 8. Processor bowl
- 10. Processor bowl lid
- 12. Spatula
- 14. Chopping blade
- 16. Fine shredding blade
- 18. Blender blade
- 20. Dough kneading blade

Retain this manual for future reference.

Using your appliance

- Make sure that the appliance is switched off before connecting to or disconnecting from the power supply.
- Always take care when using the appliance.
- Do not use the appliance outdoors.
- Do not operate the appliance if your hands are wet.
- Do not operate the appliance if you are barefoot.
- Do not touch moving parts. Keep long hair and loose clothing out of the way of the moving parts.
- Guide the power supply cord neatly so it does not hang over the edge of a worktop and cannot be caught accidentally or tripped over.

- Never pull the power supply cord to disconnect the plug from the socket.
 Keep the power supply cord away from heat, oil and sharp edges.
- Switch off and wait for the motor to stop running before disconnecting the appliance from the power supply.
- Never detach any part or accessory
 while the appliance is still connected to
 the power supply. Always disconnect
 the appliance from the power supply
 first.
- If the power supply cord is damaged during use, disconnect the appliance from the power supply immediately. Do not touch the power supply cord before disconnecting from the power supply.
- Disconnect the appliance from the power supply when not in use, before fitting or removing parts and before cleaning.
- · Misuse could cause an injury.
- Always leave sufficient space around the appliance for ventilation.
- Keep loose clothing, hair, jewellery etc. away from moving parts.
- Care is needed when handling cutting blades, especially when removing the blades from the bowl, emptying the bowl and during cleaning.
- Do not use the appliance without either the jug or the cap in place.

Safety of others

 Do not allow children or any person unfamiliar with these instructions to use the appliance.

- Do not allow children or animals to come near the work area or to touch the appliance or power supply cord. Close supervision is necessary when the appliance is used near children.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been give supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children must be supervised to make sure that they do not play with the appliance.

After use

- Switch off the appliance before cleaning, changing accessories or approaching parts which move in use.
- Switch off and remove the plug from the socket before leaving the appliance unattended and before changing, cleaning or inspecting any parts of the appliance.
- When not in use, the appliance should be stored in a dry place. Children should not have access to stored appliances.

Inspection and repairs

- Before use, check the appliance for damaged or defective parts. Check for breakage of parts, damage to switches and any other conditions that may affect its operation.
- Do not use the appliance if any part is damaged or defective.

- Have any damaged or defective parts repaired or replaced by an authorized repair agent.
- Before use, check the power supply cord for signs of damage, aging and wear.
- Do not use the appliance if the power supply cord or mains plug is damaged or defective.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or an authorized Black & Decker Service Centre in order to avoid a hazard.
- Never attempt to remove or replace any parts other than those specified in this manual.

Electrical safety

This tool is double insulated in accordance with EN 60335;

therefore no earth wire is required. Always check that the power supply corresponds to the voltage on the rating plate.

To avoid the risk of electric shock, do not immerse the cord, plug or motor unit in water or other liquid.

Unpacking

- Remove all packaging from the appliance,
- Clean the appliance before first use.

Use

Warning! Always place the appliance on a flat, clean and non-slip surface before operating it.

Operating controls

The processor and blender control dials have the following settings:

- P Pulse
- 0 Off
- 1 Speed 1 (Low)
- 2 Speed 2 (Middle)
- 3 Speed 3 (High)

The speed can be adjusted while the processor or blender is in use.

Warning! Do not operate the food processor continuously for more than 2 minutes. After operating the appliance continuously for 2 minutes, let it cool down for at least 2 minutes before operating it again.

Using the processor bowl

The processor bowl (8) can be used to whisk, or chop large quantities of food. See the section "Quantities and processing times" in this manual

- Place the appliance on a flat surface and make sure that the speed selector is set at 0 (off).
- Make sure that the blender cap (1) or the blender jar (5) is locked in position in the blender recess (2).
- Rotate the processor bowl lid (10) in an anti-clockwise direction and lift it away from the bowl (8).
- Remove any accessories from the processor bowl (8).

- Select the required accessory.
- Make sure that the processor bowl (8) is locked in position by rotating it in a clockwise direction.

The chopping blade (14), the knife frame (13) or the whisk (19) can be placed directly over the central column of the processor bowl (8). Rotating these items slowly will align the hexagonal hole and drive on the motor spindle (4).

- Add the ingredients and place the lid (10) on the bowl (8), rotating it clockwise until it locks in place. The long tab on the lid (10) will engage in the slot in the upper housing.
- Connect the appliance to the electrical supply and select speed 1, 2, 3 or Pulse as required.

Additional ingredients can be added through the kidney shaped slot in the bowl lid (10) after removing the pusher (9). The pusher must be used to guide the ingredients into the path of the blade.

Warning! Always use the pusher to assist in processing food, never use your fingers.

Using the blades

Warning! Make sure the food processor is unplugged from the power source and switched off before fitting or removing accessories.

The blades (14-17 & 21) must be fitted to the blade carrier (13) before use.

 Place the required blade on the blade carrier (13), and slide it forward until the tab fits into the slot. The blade must then be gently pushed until it locks in position. To remove the blade, grip the rim underneath it and pull it away from the blade carrier (13).

- Once assembled, remove the processor bowl lid (10) and, using the finger holes in the blade carrier (13) place the blade carrier over the motor spindle (4).
- Replace the processor bowl lid (10).

Ingredients can be added through the kidney-shaped slot in the bowl lid (10) after removing the pusher (9). The pusher must be used to guide the ingredients into the path of the blade.

Using the blender

Use the blender jar (5) for the fine blending of raw ingredients and blending of cooked ingredients to a very smooth consistency.

Note: There is a convenient measuring cup fitted in the blender lid (7).

See the section "Quantities and processing times" in this manual.

Warning! Make sure the food processor is unplugged from the power source and switched off before placing or removing accessories.

- Remove any accessories from the processor bowl (8) and refit the lid (10) and the pusher (9).
- Remove the cap (1) by rotating it in an anti-clockwise direction.
- Add the ingredients to the blender jar (5) and fit the lid (7), rotating it in an anticlockwise direction until it locks in place.
 Do not exceed the maximum mark.
- Place the blender jar (5) in the recess (2) and rotate it in a clockwise direction until it locks in place.

Note: The blender jar cannot be fitted to the appliance unless the lid (7) is correctly fitted to the jar.

Note: The blender lid (7) cannot be removed when the blender jar (5) is fitted to the appliance.

Quantities and processing times

Attachment	Ingredient	Quantity	Speed	Time
Chopping Blade	Meat, vegetables	800 g	3 - max	20 - 30 s
	Soups, drinks	800 g	1 or 2	20 s
	Potatoes and fruit	700 g	2 or 3	15 - 20 s
	Pastry, scones	450 g	2	1 min
	Cakes	1500 g	2	1 min
Coarse and Fine	Vegetables, 2 cheese		2	
Shredding Blade	Potatoes, fruit		2	
Slicing Blade	Vegetables, chee	se	2	
	Fruit, chocolate		2	
	Batons		2	
Plastic Whisking Disc	Eggs	8	1 or 2	1 - 2 min
Blender	Soup, purees, drinks, milkshake and batters	1.7 lt es	1, 2, 3, pulse	2 min max

Cleaning and maintenance

Warning! Switch the appliance off and unplug it before cleaning or maintenance.

Warning! Do not immerse the appliance, the cord set or the plug in water or any other liquid.

Always clean the appliance immediately after use. Do not let food dry on to the jug, cover or blades as this will make cleaning difficult.

Do not wash any parts of the appliance, other than the stainless steel blades, in a dishwasher.

Motor housing

 Wipe the motor housing with a damp cloth and dry thoroughly. Do not use any abrasive or solvent-based cleaner.

Blender

 To clean the blender jar (5), fill it with warm water and washing up liquid, run for 30 seconds on maximum speed and repeat as necessary.

Accessories and processor attachments

 Wash all the accessories and processor attachments by hand, rinse with clean water and dry thoroughly.

Technical data

		FX800
Voltage	Vdc	230
Power input	W	800
Weight	kg	5

Protecting the environment



Separate collection. This product must not be disposed of with normal household

Should you find one day that your Black & Decker product needs replacement, or if it is of no further use to you, do not dispose it off with other household waste. Make this product available for separate collection.



Separate collection of used products and packaging allows materials to be recycled A) and used again. Use of recycled materials helps prevent environmental pollution and reduces the demand for raw materials.

Local regulations may provide for separate collection of electrical products from the household, at municipal waste sites or by the retailer when you purchase a new product.

Black & Decker provides a facility for the collection and recycling of Black & Decker products once they have reached the end of their working life. To take advantage of this service please return your product to any authorised repair agent who will collect them on our behalf. You can check the location of your nearest authorised repair agent by contacting your local Black & Decker office at the address indicated in this manual. A list of authorised Black & Decker repair agents and full details of our after-sales service and contact are available on the Internet at: www.2helpU.com

BLACK & DECKER HOME APPLIANCE 2 YEAR WARRANTY

Black & Decker provides a 2 Year Warranty for this product from the date of purchase against defects due to defective materials or workmanship. Motor/element burn-outs due to voltage fluctuations are not covered under warranty. If the product should become defective within the warranty period. Black & Decker will repair or (at Black & Decker's discretion) replace it free of charge.

The warranty provisions do not cover failure due to accident, misuse, abuse, negligence or non observation of local regulations on the part of the user. Equally, the warranty provisions do not apply where the appliance has been serviced by a person not authorized by Black & Decker or serviced with non-approved parts and this has contributed to the fault of the product. Superseded models without a replacement equivalent will either be repaired or (at Black & Decker's discretion) replaced with another product of similar retail value.

UPON PURCHASE

Fill in the Warranty Registration Card with the original Authorized Dealer's stamp (indicating date of purchase) and attach your purchase receipt to it. Retain in case of claims in the future.

MAKING A CLAIM

Take your defective product together with the Warranty Registration Card & purchase receipt to your local service Centre. You can either do this in person or send it freight prepaid. If mailing or shipping your appliance, ensure that it is packed carefully in a sturdy carton with enough packing material to prevent damage. Include a note describing the problem to the service Centre and be sure to give your return address.

DESIGNED FOR DOMESTIC PURPOSES ONLY.



حفاظت از محیط زیست

این وسیله را نباید مانند دیکر زباله های عادی منزل بدور انداخت بلکه باید آنرا از دیکر زباله ها مجزا نمود.

در صورتيكه يكروز محصول بلك اند دكر شما ديكر بكارتان نيامد يا خواستيد آنرا با چيز ديكري جايكزين نمائيد، آنرا با ديكر زباله هاى عادى منزل بدور نياندازيد بلكه آنرا جهت جمع آورى از ديكر زباله ها مجزا نمائيد.



🗛 حداسازی محصولات و بسته بندی ها باعث می کردد تا بتوان آنها را بازیافت نمود و مجددا مورد استفاده قرار 🖒 🖒 داد . استفاده از لوازم بازیافتی از آلودکی محیط زیست کاسته و نیاز به مواد خام را نیز کاهش خواهد داد .

ممکن است در قوانین محلی محل سکونت تان امکان جمع آوری لوازم الکتریکی منزل در اماکن خاصی توسط شهرداری یا فروشنده تجهيزات در نظر كرفته شده باشد.

کمپانی بلك اند دكر تسهيلاتي را جهت جمع آوري و بازيافت محصولات متعلق به شما (هنكامي كه به پايان عمر كاري خود رسیده باشند) را ارائه می نماید . جهت بهره مندی از این امکان لطفاً محصول خود را به هر کدام از نمایندکی های تعمير مجاز ما تحويل دهيد و آنها محصولات را به نيابت از ما تحويل خواهند كرفت. جهت يافتن نزديك ترين مركز تعمیر مجاز در محل سکونت تان با دفتر محلی بلك اند دكر در آدرس هایی كه در این راهنما ذكر كردیده اند تماس حاصل نمائيد . جهت دريافت ليست كامل و جزئيات نمايندكي هاي خدمات پس از فروش بلك اند دكر و شماره هاي تماس آنها به آدرس اینترنتی www.2helpU.com مراجعه نمائید.

ضمانتنامه ۲ ساله لوازم خانگی بلك اند دكر

بلك اند دكر این محصول را به مدت ۲ سال از تاریخ خرید در برابر ایرادات ناشی از خرابی لوازم یا خطاهای ساخت تضمین می كند. سوختن موتور بر اثر نوسانات برق شهری مشمول این ضمانت نمی شود. در صورتیکه دستگاه در خلال مدت ضمانت خراب شود، بلك اند دكر أنرا به صلاحديد خود و بطور مجاني تعمير و يا قطعات أنرا تعويض خواهد نمود.

این ضمانت، ایرادات حاصله بر اثر تصادف، عدم استفاده صحیح، استفاده غلط، بی مبالاتی یا عدم توجه به قوانین محلی در جایی که مالك دستگاه در آن سکونت دارد را در بر نمی گیرد . بگونه ای مشابه، در صورتیکه دستگاه توسط تعمیر کاهی غیر از مراکز تعمیر مجاز بلك اند دکر سرویس شده باشد و یا در سرویس آن قطعات غیر اصلی بکار رفته که منجر به خرابی دستگاه شده باشد، ضمانت دستگاه از اعتبار خارج می شود. مدل های قدیمی که مشابه شان برای جایگزینی دیگر موجود نمی باشد، تعمیر شده یا به صلاحدید بلك اند دکر با محصولي ديگر با ارزش مشابه جايگزين خواهند شد.

به هنگام خرید

فرم ثبت ضمانتنامه را یر نموده از فروشنده محصول بخواهید تا آنرا با ذکر تاریخ خرید محصول مهر نموده و رسید خرید را نیز به آن الصاق نماید. كارت ضمانت را جهت مراجعات بعدى حفظ نمائيد.

روش مطالبه

وسیله معیوب خود را به همراه کارت ضمانت و رسید خرید آن به نزدیکترین مرکز سرویس مجاز محل سکونت خود ببرید. شما می توانید اینکار را مستقیما یا توسط پیك پیش پرداز انجام دهید. در صورتیکه دستگاه خود را با پست و یا پیك ارسال می نمائید آنرا داخل یك کارتن محکم قرار داده و اطراف آن را با مواد مخصوص بسته بندی پر کنید تا از آسیب رسیدن به دستگاه به هنگام حمل جلوگیری شود. به همراه دستگاه توضیحی مختصر از ایراد آن را هم ارسال نموده و ذکر آدرس گیرنده را نیز فراموش ننمائید.

طراحی شده تنها جهت مصارف خانگی

مقادیر مواد غذایی و مدت زمان آماده سازی

زمان	سرعت	مقدار	مواد غذایی	لوازم جانبي
۲۰ تا ۳۰ ثانیه	٣ تا حداكثر	۸۰۰ کرم	كوشت، سبزيجات	تیغه خرد کن
۲۰ ثانیه	۱ یا ۲	۸۰۰ ڪرم	سوپ، نوشیدنی ها	
۱۵ تا ۲۰ ثانیه	۲ يا ۲	۷۰۰ ڪرم	سیب زمین <i>ی و</i> میو <i>ه</i>	
۱ دقیقه	۲	٤٥٠ ڪرم	شیرینیجات، کلوچه ها	
۱ دقیقه	۲	١٥٠٠ ڪرم	کیك ها	
	۲		سبزيجات، پنير	درشت و ریز
	٢		سیب زمین <i>ی</i> ، میو <i>ه</i>	تيغه رن <i>ده</i>
	۲		سبزيجات، پنير	تيغه رنده
	٢		ميوه يا شكلات	
	۲		برش های	
۱ تا ۲ دقیقه	۱ یا ۲	٨	تخم مرغ	صفحه همزن پلاستیکی
۲ دقیقه حداکثر	۱،۲،۳،	١/٧ ليتر	سوپ، پوره،	مخلوط كن
	پالس		نوشیدنی ها،	
			شیر بستنی و خمیرها	

نحوه تمیز کردن و نکهداری از دستکاه

توجه! پیش از اقدام به تمیز کردن و یا مراقبت و نکهداری از دستگاه، آنرا حاموش کرده و از برق خارج کنید.

توجه! هرکز دستکاه را در آب و یا سایر مایعات غوطه ور نکنید.

همیشه دستکاه را بلافاصله پس از استفاده تمیز کنید. اجازه ندهید تا مواد غذایی داخل پارچ، روی درب دستکاه و یا تیغه های آن خشك شوند، زیرا اینكار موجب سخت تر شدن تمیز كردن دستكاه می شود.

هرکز هیچکدام از بخش های دستکاه، بغیر از تیغه های استیل ضد زنگ آن ، را با ماشین ظرف شویی مورد شستشو قرار ندهید.

نحوه تميز كردن بدنه موتور دستكاه

بدنه موتور دستكاه را با يك پارچه مرطوب تميز كنيد.
 هركز از هيچكونه شوينده از نوع ساينده و يا از نوع
 حلال استفاده نكنيد.

نحوه تميز كردن مخلوط كن

 جهت تمیز کردن پارچ مخلوط کن (۵)، آنرا با آب کرم و مایع ظرف شویی پر کرده و دستکاه را با سرعت حداکثر به مدت ۳۰ ثانیه به کار بیاندازید.

در صورت لزوم اینکار را تکرار کنید

 سایر لوازم جانبی و همچنین تجهیزات غذاسازی را با دست شسته و پس از آبکشی، بطور کامل خشك کنید.

مشخصات فني دستكاه

		0
FX800	مدا	
77.	ولت مستقيم	ولتاژ
٨٠٠	وات	توان ورودي
٥	كيلوكرم	وزن

- لوازم جانبی مورد نظر خود را انتخاب کنید.
- با چرخاندن محفظه غذاسازی (۸) در جهت عقربه های ساعت، از قرار كرفتن صحيح و چفت شدن آن در سر جای خود اطمینان حاصل کنید

تيغه خرد كن (١٤)، محل نكهداري تيغه ها (١٣) يا همزن (۱۹) را می توان مستقیماً روی پایه مرکزی محفظه غذاسازی (۸) قرار داد . برای اینکار ، این بخش ها را به آرامی بچرخانید تا با سوراخ شش کوش محفظه هم محور شده و روى محور موتور (٤) قرار كيرند.

- مواد غذایی مورد نظر خود را داخل محفظه بریزید. سپس درب (۱۰) محفظه (۸) را روی آن قرار داده و در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا سر جای خود محكم شود . در اين حالت، دريچه بزرگ روى درب (١٠) با يك سوراخ روى بدنه بالايي دركير مي شود .
- حال دستكاه را به برق وصل كرده و بسته به نوع مواد غذایی، یکی از سرعت های ۱، ۲، ۳ یا پالس را انتخاب

شما می توانید پس از خارج کردن دسته فشارنده (۹)، از طريق سوراخ موجود روى درب محفظه غذاسازي (١٠)، مواد غذایی را به داخل محفظه اضافه نمائید . برای هدایت مواد غذایی به سمت مسیر حرکت تیغه ها، از دسته فشارنده استفاده كنيد.

توجه (برای هدایت مواد غذایی به داخل محفظه همیشه از دسته فشارنده استفاده كرده و از استفاده از انكشتان خود جداً پرهيز نمائيد.

نحوه استفاده از تيغه ها

توجه اپیش از نصب و یا جداسازی قطعات دستکاه غذاساز، از خاموش بودن و عدم اتصال آن به برق اطمينان حاصل نمائيد.

تیغه های (۱۶–۱۷ و ۲۱) را باید پیش از استفاده از دستكاه روى محل قرار كيرى تيغه ها (١٣) قرار داد.

• تیغه مورد نظر خود را روی محل قرار کیری تیغه ها (۱۳) قرار داده و آنرا به جلو فشار دهید تا سر جای خود در داخل سوراخ قرار كيرد . سپس تيغه را بايد به آرامي فشار داد تا سر جای خود چفت شود . جهت خارج نمودن تیغه، لبه زير آنرا كرفته و آنرا از داخل محل قراركيري تيغه ها (۱۳) بيرون بكشيد.

- هنگامی که مرحله نصب و سرهم بندی انجام شد، درب محفظه غذاسازی (۱۰) را برداشته و با استفاده از سوراخ های مخصوص انکشتان تعبیه شده روی محل قرار كيري تيغه ها (١٣) ، آنرا برداشته و روى محور موتور دستكاه (٤) قرار دهيد.
 - حال درب محفظه غذاسازی (۱۰) را مجدداً روی آن

مواد غذایی را می توان پس از خارج کردن دسته فشارنده (۹) ، از داخل سوراخ روی درب محفظه (۱۰) به محفظه اضافه کرد . سپس از دسته فشارنده می توان به منظور هدایت مواد غذایی به سمت تیغه ها استفاده کرد.

نحوه استفاده از مخلوط کن

از پارچ مخلوط کن (٥) می توان برای مخلوط کردن نرم و ملايم مواد غذايي خام و همچنين مخلوط كردن مواد غذايي پخته شده و نرم کردن آنها استفاده نمود.

دقت كنيد: جهت سهولت كارشما ، يك پيمانه در داخل درب مخلوط كن (٧) تعبيه شده است.

لطفاً بخش مربوط به " مقادير مواد غذايي و مدت زمان آماده سازی" در این دفترچه راهنما را مطالعه نمائید.

توجه ا پیش از قرار دادن و یا خارج نمودن قطعات و تجهیزات جانبی دستکاه غذا ساز، از خاموش بودن و عدم اتصال دستكاه به برق اطمينان حاصل نمائيد.

- تمامی لوازم جانبی را از داخل محفظه غذاسازی (۸) خارج کرده و درب (۱۰) و دسته فشارنده (۹) را مجدداً روی آن قرار دهید .
 - درب(۱) را با چرخاندن در خلاف جهت عقربه های ساعت از روى محل قرار كيرى آن برداريد.
- مواد غذایی مورد نظر خود را به داخل پارچ مخلوط کن (٥) ریخته ، سپس درب (۷) را روی پارچ قرار داده و آنرا در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا سر جای خود محکم شود . از ریختن مواد غذایی بیشتر از ميزان حداكثر (Max) مشخص شده روى بدنه پارچ خودداری فرمائید.
 - حال پارچ مخلوط کن (٥) را روى محل قرار كيرى آن (۲) قرار داده و و آنرا در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا سر جای خود محکم شود.


دقت کنید: پارچ مخلوط کن را نمی توان روی دستکاه قرار داد، مکر اینکه درب آن (۷) روی پارچ قرار کرفته

دقت کنید: هنڪامي که پارچ مخلوط کن (٥) روي دستکاه قرار کرفت، درب مخلوط کن (۷) را نمی توان از یر حر روی پارچ برداشت. –۱۲–

- قطعات خراب و یا معیوب را توسط تعمیرکار مجاز تعویض و یا تعمیر نمائید.
- پیش از استفاده از دستکاه، سیم برق آنرا از جهت وجود علامات صدمه دیدکی، کهنکی و فرسودکی بازرسی نمائید.
- در صورتیکه سیم برق و یا دو شاخه دستکاه خراب و یا معیوب می باشد، هرکز دستکاه را مورد استفاده قرار ندهید.
- در صورتیکه سیم برق و یا دو شاخه دستکاه خراب و یا معیوب باشد باید آنرا توسط تعمیرکار مجاز تعمیر نمود تا از بروز خطر جلوکیری شود هرکز خود به تنهایی نسبت به بریدن و قطع سیم برق و یا تعمیر آن اقدام ننمائید.
 - هرکز شخصاً نسبت به جدا نمودن و یا تعویض قطعات دستکاه، بجز آنهایی که در این دفترچه راهنما مشخص شده اند، اقدام ننمائید.

عايق بندى مضاعف

این دستکاه بر مبنای استاندارد EN 60335 دارای عایق بندی مضاعف می باشد: بنابراین نیازی به وجود کابل اتصال به زمین نمی باشد. همواره پیش از شروع بکاردستکاه، از همخوانی ولتاژ برق شهری با ولتاژ مشخص شده روی لوح مشخصات فنی دستکاه اطمینان حاصل نمائید.



نحوه باز کردن بسته بندی دستکاه

- تمامی بسته بندی های دور دستکاه را بردارید
- دستكاه را پيش از استفاده براى اولين باز، تميز كنيد.

استفاده از دستكاه

توجه! پیش از استفاده از دستکاه، آنرا روی یك سطح صاف، تمیز و غیر لغزنده قرار دهید.

دکمه های کنترل کننده کارکرد دستکاه

دکمه های کنترل کننده طرزکار مخلوط کن و غذاساز از تنظیمات زیر برخوردار می باشند.

- P پالس
- 0 خاموش
- ۱ سرعت ۱ (سرعت کم)
- ۲ سرعت ۲ (سرعت متوسط)
 - ٣ سرعت ٣ (سرعت بالا)

سرعت دستكاه را مى توان در خلال استفاده از مخلوط كن يا غذا ساز نيز تغيير داد.

توجه (هرکز غذاساز را بطور مداوم برای بیش از ۲ دقیقه مورد استفاده قرار ندهید . پس از هر بار استفاده مداوم از دستکاه برای ۲ دقیقه ، به دستکاه حداقل به مدت ۲ دقیقه مهلت دهید تا خنك شده و برای استفاده مجدد آماده شود .

نحوه استفاده از محفظه غذاسازى

محفظه غذاسازی (۸) را می توان به منظور هم زدن، یا خرد کردن مقادیر زیاد مواد غذایی مورد استفاده قرار داد. لطفاً بخش مربوط به " مقادیر مواد غذایی و مدت زمان آماده سازی" در این دفترچه راهنما را مطالعه نمائید.

- دستكاه را روى يك سطح صاف قرار داده و از قرار
 داشتن دكمه انتخاب سرعت روى وضعيت 0
 (خاموش) اطمينان حاصل نمائيد.
- از قرار داشتن و چفت شدن درب مخلوط کن (۱) یا
 پارچ مخلوط کن (۵) در داخل محل قرار کیری آنها
 (۲) اطمینان حاصل نمائید.
- درب محفظه غذاسازی(۱۰) را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید و آنرا از روی محفظه (۸) بردارید.
 - تمامی تجهیزات جانبی داخل محفظه غذاساز(۸) را خارج نمائید.

- برای خارج کردن دوشاخه دستگاه از پریز برق،
 هرکز سیم آنرا نکشیده و یا آنرا با فشار و بطور
 ناکهانی از پریز خارج ننمائید. همواره سیم برق
 دستگاه را از کرما، روغن و لبه های تیز دور نکه
 دارید.
- همواره پیش از خارج نمودن دستکاه از پریز برق ابتدا
 آنرا خاموش نموده و اجازه دهید تا موتور آن متوقف
 کردد.
- در صورتیکه دستکاه کماکان به برق متصل می باشد اقدام به جدا نمودن بخش ها و قطعات جانبی آن ننمائید. برای اینکار همیشه در ابتدا دستکاه را از برق خارج نمائید.
- در صورتیکه سیم برق دستکاه به هنکام استفاده صدمه ببیند، دستکاه را بلافاصله از برق بکشید. در این حالت هرکز قبل از کشیدن دستکاه از برق به سیم برق آن دست نزنید.
- هنکامی که از دستکاه استفاده نمی کنید ،پیش از اقدام به تمیز نمودن، و یا به هنکام نصب و تعویض قطعات آن، دستکاه را از پریز برق خارج نمائید.
- استفاده غلط از دستکاه می تواند موجب بروز صدمه و جراحت شود.
 - برای تهویه مناسب، همیشه اطراف دستکاه را باز بکذارید.
- همواره لباسهای کشاد، مو، جواهرآلات و از این قبیل
 را از بخش های متحرك دستكاه دور نكه دارید.
- به هنکام تماس با تیغه های برش، مخصوصاً به هنکام خارج کردن آنها از پارچ، خالی کردن پارچ و به هنکام تمیز کردن دستکاه باید بسیار دقت کرد.
 - در صورتی که پارچ یا درب آن در سر جای خود قرار ندارند، از دستگاه استفاده نکنید.

ايمنى ديكران

هرکز به کودکان یا افرادی که به کار با این
 دستورالعمل ها آشنایی ندارند اجازه ندهید «ه از
 دستکاه استفاده کنند.

- هركز به كودكان و يا حيوانات اجازه نزديك شدن و يا لمس دستكاه يا سيم برق آن را ندهيد به هنكام استفاده از دستكاه در جايى كه كودكان در آن حظور دارند ، بايد توجه و نظارت كاملى مد نظر قرار كيرد.
- این دستکاه برای استفاده افرادی که از معلولیت فیزیکی و ذهنی رنج می برند (از جمله کودکان) و یا اشخاصی که از تجربه و دانش کافی برای استفاده از این دستکاه برخوردار نیستند مناسب نمی باشد، مکر اینکه توسط شخصی که مسئولیت ایمنی آنها را به عهده دارد به آنها در این زمینه آموزش لازم داده شده یا به کار آنها نظارت شود.
- همواره باید بکونه ای به کار کودکان نظارت نمود تا با این وسیله بازی نکنند.

پس از استفاده

- همواره پیش از اقدام به تمیز کردن، تعویض قطعات و یا نزدی شدن به بخش های متحرك دستكاه، آنرا خاموش نمائید.
 - همواره پیش از دور شدن از دستکاه و یا پیش از تعویض، تمیز نمودن یا بازرسی بخش های مختلف آن، دستکاه را خاموش نموده و آنرا از پریز برق خارج نمائید.
 - هنکامی که از دستکاه استفاده نمی شود باید از آن
 در مکانی خشک نکهداری نمود. بچه ها نباید با
 وسائل و تجهیزات انبار شده دسترسی داشته باشند.

بازبينى وتعميرات

-12-

- پیش از استفاده، دستکاه را از بابت وجود قطعات خراب و یا معیوب امتحان نمائید. از عدم شکستکی قطعات دستکاه، صدمه کلید ها و هرکونه عاملی که کارکرد صحیح دستکاه را تحت تاثیر قرار می دهند اطمینان یابید.
 - در صورتیکه هر بخش از دستکاه خراب و یا معیوب باشد از آن استفاده ننمائید.

شناسائی بخش های مختلف دستکاه

۱ درب ۲ محل قرارکیری درب یا مخلوط کن

٣ کليد ڪردان ٤ محور موتور

٥ پارچ مخلوط کن ۲ پيمانه

۷ درب مخلوط کن ۸ محفظه غذاسازی

۹ دسته فشارنده غذا ۱۰ درب محفظه غذاسازی

۱۱ صفحه نکهداری ابزار ۱۲ کفکیر

۱۲ محل قرار کیری تیغه ها ۱۲ تیغه خرد کن

۱۵ تیغه رنده درشت ۱۹ تیغه رنده ریز

۱۷ تیغه مخلوط کن

۱۹ صفحه همزن پلاستیکی ۲۰ تیغه خمیر زنی

۲۱ تیغه خرد کن

مورد مصرف

استفاده از دستکاه


دستکاه غذا ساز بلك اند دكر شما برای تهیه مواد غذایی و نوشیدنی هایی كه در این دفترچه راهنما به آنها اشاره شده، طراحی كردیده است.از بكارکیری دستکاه برای هر كونه منظور دیكر پرهیز نمائید. این وسیله تنها جهت مصارف داخلی منزل طراحی كردیده است

دستورالعمل هاى ايمنى مهم

توجه ابه هنكام كار با وسائل برقى ، موارد پيشكيرانه ايمنى پايه زير را بايد همواره در نظر داشت تا خطر بروزآتش سوزى، شوك الكتريكى ، صدمات فردى و همكنين خرابى دستكاه كاهش يابد .

- پیش از شروع بکار با دستکاه، تمامی دستورالعمل های این راهنما را به دفت مطالعه نمائید.
- موارد استفاده از دستکاه در این کتابکه توضیح داده شده است. استفاده از هرکونه لوازم جانبی یا استفاده از دستکاه به غیر از مواردی که در این دفترچه راهنما توصیه شده خطرناك بوده و خطر صدمه فردی را به همراه خواهد داشت.
 - این دفترچه راهنما را جهت مراجعات بعدی در جایی مناسب نکهداری نمائید.

- دقت نمائید که دستکاه پیش از اتصال یا به هنگام خارج کردن آن از پریز برق، خاموش باشد.
- رعایت دقت به هنکام استفاده از دستکاه همواره امری ضروری بشمار می رود.
 - هرکز از دستکاه برای مصارف خارج از منزل استفاده ننمائید.
- در صورتی که دست های شما خیس است، از دستکاه استفاده ننمائید.
 - در صورتی که پابرهنه هستید، از دستکاه استفاده نکنید.
- هرکز به بخش های در حال حرکت دستکاه دست نزنید. همواره لباسهای کشاد و موها را از بخش های متحرك دستکاه دور نکه دارید.
- سیم برق دستکاه را با سلیقه و بکونه ای مورد
 استفاده قرار دهید که از لبه های میز آویزان نمانده، تا
 به طور اتفاقی به دست و پا کیر نکرده و موجب سقوط
 دستکاه نکردد.

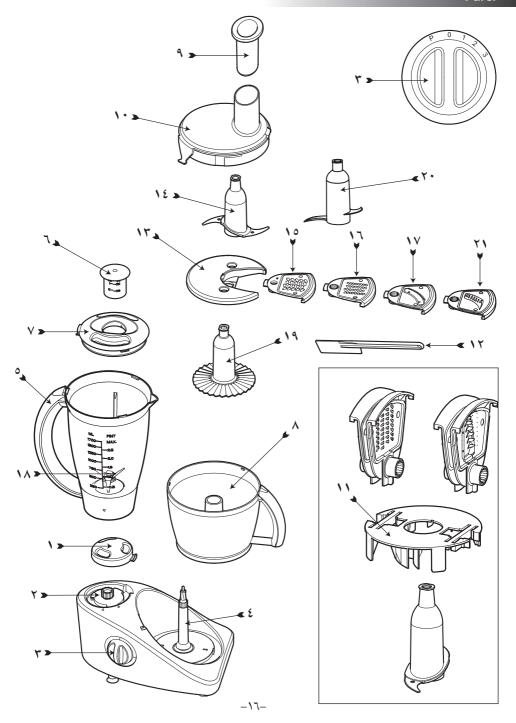

دستورالعمل هاى ايمنى مهم

به هنگام کار با وسائل برقی، موارد پیشگیرانه ایمنی پایه زیر را باید همواره در نظر داشت تا خطر بروزآتش سوزی، شوك الكتریكی، صدمات فردی و همچنین خرابی دستگاه كاهش یابد:

- تمامی دستور العمل های این راهنما را حتی در صورتی که به کار با دستگاه آشنائی دارید، به دقت مطالعه نمائید.
- جهت محفاظت در برابر خطر شوك الكتريكي، هرگز وسيله برقي، سيم و يا پريز آنرا در داخل آب يا هر گونه مايعات ديگر غوطه ور نسازيد.
 - جهت تميز نمودن دستگاه، بخش خارجي آنرا با يك پارچه مرطوب پاك نمائيد.
 - استفاده از دستگاه در جایی که کودکان در آن حظور دارند مستلزم توجه و نظارت کامل می باشد. هرگز در زمان استفاده از دستگاه، آن را بدون مراقبت رها ننمائید.
 - در صورتیکه سیم برق و یا دو شاخه دستگاه خراب شده باشد آن به نزدیك ترین مرکز سرویس و تعمیر مجاز و یا اشخاص متخصص تحویل دهید تا مورد تعمیر قرار گرفته و از بروز خطرنیز جلوگیری گردد.
 - قبل از تعویض قطعات، پاك كردن و یا بازرسی و تعمیر هر بخش از دستگاه، آنرا خاموش نموده و از برق خارج نمائید. هرگز برای خارج نمودن دستگاه از پریز برق، سیم آنرا نكشیده و یا آنرا با فشار و بطور ناگهانی از پریز خارج ننمائید.
- در صورتیکه سیم برق و یا دو شاخه به هر صورت ممکن صدمه دیده است، هرگز آنرا مورد استفاده قرار ندهید.
 جهت جلوگیری از بروز هر گونه خطر، دستگاه را با تمامی بخش های آن به نزدیك ترین مرکز سرویس و تعمیر مجاز تحویل دهید تا تعمیرات الکتریکی، مكانیکی و یا تنظیم در مورد آن انجام پذیرفته و از این گذر از بروز هر گونه خطر نیز جلوگیری گردد.
- استفاده از تجهیزات و لوازم جانبی که توسط تولید کننده دستگاه توصیه نشده و بفروش نمی رسد ممکن است باعث بروز آتش سوزی، شوك الکتریکی و یا صدمات فردی گردد.
 - هرگز اجازه ندهید تا سیم برق دستگاه از لبه های میزیا پیشخوان آویزان مانده و یا با سطوح داغ در تماس باشد.
 - از لمس کردن سطوح داغ دستگاه پرهیز نمائید. برای اینکار همیشه از دستگیره و دسته استفاده نمائید.
 - از بكار بردن و يا قرار دادن بخش هاى اين دستگاه در مجاورت و يا روى سطوح داغى (از قبيل خوراك پزهاى الكتريكى و يا در داخل فر داغ) جداً پرهيز نمائيد.
- هرکز سیم برق دستگاه را بگونه ای غلط مورد استعمال قرار ندهید. از بلند کردن دستگاه توسط سیم برق آن پرهیز نموده و برای جدا نمودن دستگاه از پریز برق، سیم آنرا نکشیده و یا آنرا با فشار و بطور ناکهانی از پریز خارج ننمائید. برای اینکار دو شاخه دستگاه را گرفته و آنرا از برق خارج نمائید.
 - به هنگام استفاده از سیم رابط با دستگاه خود، از تناسب سیم با مورد مصرف مورد نظرتان اطمینان یابید.
 - این دستگاه تنها برای مصارف داخلی منزل طراحی شده است.
 - هرگز شخصاً جهت تعمیر دستگاه اقدام ننمائید. برای این منظور دستگاه خود را به نزدیکترین مرکز خدمات و سرویس بلك اند دکر و یا مراکز سرویس و خدمات مجاز تحویل دهید.

این دستورالعمل ها را جهت مراجعات بعدی در مکانی مطمئن نگهداری نمائید



■ يجب عدم التخلص من هذا المنتج مع بقية النفايات المنزلية.

إذا وجدت في يوم من الأيام أنك بحاجة لشراء جهاز بلاك أند ديكر جديد، أو لم تعد بحاجة للجهاز القديم، لا تتخلص منه مع النفايات المنزلية الأخرى. جهز هذا المنتج للإستلام المنفصل.



💫 الإستلام المنفصل للمنتجات المستعملة ومواد التغليف يسمح بإعادة تصنيع المواد واستعمالها من جديد. إستعمال المواد المعاد تصنيعها يساعد على منع التلوث البيئي ويقلل الطلب على المواد الأولية.

الأنظمة المحلية قد تنص على ضرورة الإستلام المنفصل للمنتجات الكهربائية من المنازل، في مواقع البلدية للنفايات أو بواسطة بائع التجزئة عندما تشترى منتجاً جديداً.

توفر بالك أند ديكر التسهيلات لاستلام وإعادة تصنيع منتجات بالك أند ديكر عندما تصل إلى نهاية حياتها العملية. للإستفادة من هذه الخدمة، يرجى إعادة جهازك إلى أي وكيل تصليح معتمد والذي سيقوم باستلامه بالنيابة عنا. يمكنك معرفة موقع أقرب وكيل تصليح معتمد بالنسبة لك بمراجعة مكتب بلاك أند ديكر المحلى على العنوان المبين في هذا الكتيب. تتوفر قائمة بأسماء وكلاء التصليح المعتمدين من بلاك و ديكر، كما تتوفر تفاصيل كاملة عن خدمات ما بعد البيع وعناوين الاتصال على شبكة www.2helpU.com : الإنترنت

ضمان شامل لمدة سنتين لأجهزة BLACK & DECKER المنزلية

تمنح Black & Decker ضماناً شاملاً مدته سنتين لهذا المنتج اعتباراً من تاريخ الشراء.

يغطى الضمان عيوب التصنيع أو المواد الداخلة في التصنيع. وفي حالة إصابة المنتج بأي عطل أثناء فترة الضمان، ستقوم شركة بإصلاحه أو (وفقاً لتقدير Black & Decker) استبداله مجاناً.

لا يغطى الضمان الأعطال الناتجة عن الحوادث، سوء الاستعمال، الإهمال، الاستعمال الخاطئ، أو عدم اتباع النظم المعمول بها محلياً. كذلك، لا تنطبق شروط الضمان إذا تمت صيانة أو تصليح المنتج لدى طرف غير معتمد من قبل شركة Black & Decker، أو في حالة استخدام قطع غيار بدون الرجوع إلى الشركة أو الحصول على موافقتها، وتسببت هذه القطع في العطل. وإذا توقف إنتاج أي طراز مع عدم وجود البديل المناسب، فإن لشركة Black & Decker حق اختيار إصلاح المنتج أو استبداله بطراز آخر بنفس القيمة الشرائية.

عند الشراء

املاً بطاقة تسجيل الضمان مع التأكد من وجود الختم الأصلى للتاجر المعتمد (وتوضيح تاريخ الشراء) ثم ارفق إيصال الشراء بالبطاقة. الرجاء الاحتفاظ بهما لإبرازهما في حالة وجود مطالبات في المستقبل.

عملية المطالبة

خذ المنتج المعطل مع بطاقة الضمان وإيصال الشراء بنفسك إلى مركز الصيانة المحلى أو يمكنك إرساله بالبريد المدفوعة أجرته سلفاً. وفي حالة إرسال الجهاز بالبريد أو الشحن، تأكد من تفريغ المنتج من الماء كلياً وقم بتغليفه جيداً في صندوق كرتون مقوى مع إضافة مواد تغليف لمليء الفراغات لتفادي إصابته بأي ضرر. ارفق ملاحظة تصف فيها المشكلة لمركز الصيانة وتأكد من كتابة عنوانك.

صُمم للاستعمالات المنزلية فقط.

الكميات ومدة التحضير

زمان	السرعة	الكمية	المحتويات	الملحقات
۲۰–۳۰ ثانیة	٣ الحد الأقصى	۸۰۰ جرام	اللحم، الخضروات	شفرة التقطيع
۲۰ ثانیة	۱ أو ۲	۸۰۰ جرام	الشوربة، المشروبات	
۲۰–۱۵ ثانیة	۲ أو ۳	۷۰۰ جرام	البطاطا والفواكه	
۱ دقیقة	٢	٤٥٠ جرام	المعجنات، والكعك المدور	
۱ دقیقة	۲	۱۵۰۰ جرام	الكعك	
	٢		الخضروات، الجبن	الخشن والناعم
	٢		البطاطا، والفواكه	شفرة البشر
	٢		الخضروات، الجبن	شفرة الشرائح
	٢		الفاكهة، الشوكولاته	
	۲		الخبز	
۱–۲ دقیقة	۱ أو ۲	٨	البيض	قرص الخفق البلاستيكي
دقيقتان كحد أقصى	۲،۲،۱	۱٫۷ لتر	الشوربة، البوريه،	الخلاط
	النبض		المشروبات، ميلك شيك،	
			مخيض اللبن مع البيض	

U.→ 11

تحذير! يرجى إغلاق الجهاز ونزع القابس من مأخذ التيار قبل إجراء عمليات الصيانة والتنظيف.

تحذير! لا تغمر الجهاز أو مجموعة الأسلاك أو القابس في الماء أو في أي سائل آخر.

احرص على تنظيف الجهاز على الفور بعد الاستخدام. لا تترك الطعام حتى يجف على الإبريق أو الغطاء أو الشفرات حتى لا تكون عملية التنظيف صعبة.

تجنب غسل أي جزء من الجهاز غير شفرات الستينليس ستيل في غسالة الأطباق

مكمن المحرك

الصيانة والتنظيف

اغسل مكمن المحرك بقطعة قماش رطبة ثم جففه
 جيداً. تجنب استخدام أي منظفات آكالة أو تحتوي على
 مواد مذبية.

الخلاط

لتنظيف إبريق الخلاط (٥)، املأ الإبريق بماء دافئ
 وسائل الفسيل ثم شغل الجهاز لمدة ثلاثين ثانية على
 السرعة القصوى وكرر هذه العملية كلما لزم الأمر.

الملحقات والقطع المرفقة بمحضر الطعام

 اغسل كافة الملحقات والقطع المرفقة بمحضّر الطعام باليد ثم اشطفها بماء نظيف وجففها جيداً.

المواصفات الفنية

FX800		
۲۳.	التيار المباشر	الفولطية
۸۰۰	واط	مدخل الطاقة
٥	كجم	الوزن

Arabic

- اختر الملحقات المطلوبة.
- تأكد من تثبيت وعاء محضّر الطعام (٨) في مكانه
 الصحيح من خلال تدويره باتجاه عقارب الساعة

يمكن وضع شفرة التقطيع (١٤) أو إطار السكين (١٣) أو قرص الخفق (١٩) مباشرة على العمود المركزي في وعاء محضًر الطعام (٨). ويؤدي تدوير هذه الأجزاء ببطء إلى توازي الثقب سداسي الأضلاع مع الجزء الدوار على عمود المحرك (٤).

- أضف المحتويات ثم ضع الغطاء (١٠) على الوعاء (٨)
 ثم أدره في اتجاه عقارب الساعة حتى تتأكد من إحكام
 إغلاقه. سوف يدخل الصنبور الطويل الموجود في
 الغطاء (١٠) في الفتحة الموجودة في المكمن العلوي.
- تأكد من توصيل الجهاز بالتيار الكهربائي وقم باختيار السرعة المناسبة ١ أو ٢ أو ٣ أو وضع النبض حسب رغبتك.

يمكن إضافة المزيد من المحتويات عبر الفتحة التي تشبه الكلية الموجودة في غطاء الوعاء (١٠) بعد نزع أداة دفع الطعام (٩) مع مراعاة استخدام أداة الدفع لتوجيه المحتويات إلى مسلك الشفرة.

تحذير! احرص على استخدام أداة الدفع للمساعدة في تحضير الطعام وتجنب استخدام أصابعك.

استخدام الشفرات

تحذير! تأكد من نزع قابس محضّر الطعام من مصدر التيار وإغلاقه قبل فك أو تثبيت الملحقات.

يجب تركيب الشفرات (١٤ – ١٧ و ٢١) في حامل الشفرات (١٣) قبل البدء في عملية الاستخدام.

ضع الشفرة المطلوبة على حامل الشفرات (١٣) وادفعها للأمام حتى تثبت في الفتحة . يمكن دفع الشفرة بعد ذلك برفق حتى تتأكد من إحكام إغلاقها في المكان الصحيح . عند الرغبة في فك الشفرة ، امسك الحافة الموجودة أسفل الشفرة ثم انزعها للخارج بعيداً عن حامل الشفرات (١٣).

- بعد الانتهاء من تجميع قطع الجهاز، قم بفك غطاء وعاء محضًر الطعام (۱۰) وباستخدام ثقوب الأصابع الموجودة في حامل الشفرات (۱۳) ضع حامل الشفرات (۱۳) فوق عمود المحرك (٤).
- أعد تركيب غطاء وعاء محضر الطعام في مكانه (۱۰).
 يمكن إضافة المحتويات عبر الفتحة التي تشبه الكلية الموجودة في غطاء الوعاء (۱۰) بعد إزالة أداة الدفع(٩) مع مراعاة استخدام أداة الدفع لتوجيه المحتويات إلى مسار

استخدام الخلاط

استخدم إبريق الخلاط (٥) لخلط المحتويات غير المطهوة خلطاً ناعماً إلى جانب خلط المواد المطهوة بدرجة متناسقة للغابة.

ملاحظة: يوجد كوب معايرة مناسب للغاية مثبت في غطاء الخلاط (٧)

يرجى مطالعة فصل "الكميات ومدة التحضير" الوارد في هذا الدليل.

تحدير ! يرجى التأكد من نزع قابس محضّر الطعام من مأخذ التيار وإغلاقه قبل تركيب أو فك الملحقات.

- قم بفك كافة الملحقات من وعاء محضًر الطعام (٨)
 وإعادة تركيب الغطاء (١٠) وأداة الدفع (٩)
- قم بفك الغطاء (١) بتدويره عكس اتجاه عقارب الساعة
- أضف المحتويات إلى إبريق الخلاط (٥) ثم ثبت الغطاء
 (٧) من خلال لفه عكس اتجاه عقارب الساعة حتى
 تتأكد من إحكام إغلاقه مع مراعاة عدم تجاوز العلامة
 القصوى.
 - ضع إبريق الخلاط (٥) في الفتحة (٢) ثم لفه باتجاه عقارب الساعة حتى تتأكد من إحكام إغلاقه.


ملاحظة: لا يمكن تثبيت إبريق الخلاط في الجهاز إلا بعد تركيب الغطاء (٧) في الوضع الصحيح على الإبريق.

ملاحظة: لا يمكن فك غطاء الخلاط (٧) عندما يكون إبريق الخلاط مثبتاً على الجهاز.

Arabic

- يجب الاستعانة بوكيل الصيانة المعتمد لإصلاح الأجزاء
 التالفة والمعيبة في الجهاز
 - قبل الاستخدام، احرص على فحص سلك الطاقة
 لاكتشاف وجود أى علامات تلف فيه
- لا تحاول استخدام الجهاز عند وجود تلف أو عيب في
 سلك الطاقة أو مأخذ التيار
 - يجب الاستعانة بوكيل الصيانة المعتمد لاستبدال
 الأسلاك أو مأخذ التيار التالف أو المعيب حتى يتم
 تفادى أى أخطار ممكنة.
- لا تحاول فك أو استبدال أي جزء غير الأجزاء المذكورة فى الدليل

السلامة الكهربائية



أرضي. يرجى فحص الجهاز للتأكد من ملاءمة قوة التيار لقوة الفولطية المكتوبة على الجهاز.

لتجنب خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تغمر السلك أو القابس أو وحدة المحرك في الماء أو في سائل آخر.

فك التغليف

- قم بإزالة جميع مواد التغليف من على الجهاز
- يرجى تنظيف الجهاز قبل استخدامه للمرة الأولى

طريقة الاستخدام

تحذير! تأكد من وضع الجهاز على سطح مستو ونظيف وغير قابل للانزلاق قبل تشغيله.

مفاتيح ضبط التشغيل

تحتوي مفاتيح التحكم بمحضر الطعام والخلاط على الأوضاع التالية:

- P التشغيل النبضي
 - 0 الانقاف
- ١ السرعة الأولى (منخفضة)
- ٢ السرعة الثانية (متوسطة)
 - ٣ السرعة الثالثة (مرتفعة)

يمكن تعديل السرعة أثناء تشغيل الخلاط

تحذير التجنب تشغيل محضر الطعام بشكل متواصل لمدة تزيد على دفيقتين . بعد تشغيل الجهاز لمدة دفيقتين متواصلتين، يرجى ترك الجهاز حتى يبرد لمدة دفيقتين على الأقل قبل إعادة تشغيله .

استخدام وعاء محضّر الطعام

يمكن استخدام وعاء محضر الطعام (٨) لخفق أو تقطيع كميات كبيرة من الطعام. انظر الفصل "الكميات ومدة التحضير" في هذا الدليل.

- ضع الجهاز على سطح مستو وتأكد من ضبط محدد السرعة على وضع الإغلاق
- تأكد من تثبيت غطاء الخلاط (١) أو إبريق الخلاط (٥)
 في مكانه في فتحة الخلاط (٢)
- قم بإدارة غطاء وعاء محضر الطعام (۱۰) عكس اتجاه عقارب الساعة وارفعه بعيداً عن الوعاء (۸)
 - قم بإزالة الملحقات من وعاء محضّر الطعام (٨)

- لا تشد السلك لنزع القابس من مأخذ التيار . احرص على بقاء سلك التيار الكهربائي بعيداً عن الحرارة والزيت والحواف الحادة.
 - أغلق الجهاز أولاً وانتظر حتى يتوقف المحرك عن
 العمل قبل نزع القابس من مأخذ التيار
- لا تحاول فك أي من أجزاء أو ملحقات الجهاز أثناء
 توصيل الجهاز بالتيار الكهربي، يرجى نزع القابس من
 مأخذ التيار أولاً.
- في حالة تلف سلك الجهاز أثناء الاستخدام، احرص
 على نزع القابس من مأخذ التيار الكهربائي فوراً مع
 مراعاة عدم لمس سلك الطاقة قبل فصل التيار
 الكهربي.
- انزع القابس من مأخذ التيار أثناء عدم الاستخدام أو قبل تركيب أو فك الأجزاء أو عند إجراء الصيانة أو قبل التنظيف
 - يمكن أن يؤدي سوء استخدام الجهاز إلى حدوث الإصابة
 - احرص دائماً على ترك مسافة كافية حول الجهاز من أجل التهوية
- احرص على إبعاد الملابس الفضفاضة والشعر
 والمجوهرات وغيرها عن الأجزاء المتحركة في الجهاز
 - يجب توخي الحذر عند التعامل مع شفرات التقطيع
 وبخاصة عند فك الشفرات من الوعاء وعند تفريغه
 وأثناء عملية التنظيف.
 - تجنب استخدام الجهاز بدون الإبريق أو الغطاء

سلامة الآخرين

 لا تسمح للأطفال أو لأي شخص ليس على دراية بهذه التعليمات باستخدام الجهاز

- احرص على عدم اقتراب الأطفال أو الحيوانات من منطقة تشغيل الجهاز أو ملامسته أو ملامسة السلك.
 يجب مراقبة الأطفال جيداً عند استخدام الجهاز بالقرب منهم
- هذا الجهاز غير معد للاستخدام من قبل الأشخاص
 الذين يعانون من نقص في القدرات الجسدية أو
 الذهنية أو الحسية أو يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة
 (بما في ذلك الأطفال). ويجب وضع هؤلاء الأشخاص
 تحت المراقبة وإبلاغهم بإرشادات استخدام الجهاز من
 قبل الشخص المسئول عن سلامتهم عند الحاجة إلى
 استخدام الجهاز.
 - يجب مراقبة الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز

بعد الاستخدام

- احرص على إطفاء الجهاز ونزع القابس من مأخذ التيار قبل ترك الجهاز دون مراقبة أو قبل تغيير أو تنظيف أو فحص أي من أجزاء الجهاز
 - تأكد من نزع القابس من مأخذ التيار قبل ترك الجهاز
 دون مراقبة أو تغيير أو فحص أي من أجزاء الجهاز
 - عند عدم الاستخدام، يجب تخزين الجهاز في مكان
 جاف بعيداً عن متناول الأطفال.

عملية الفحص والإصلاح

- قبل عملية التشغيل، احرص على فحص الجهاز لاكتشاف الأجزاء المعيبة أو التالفة أو المكسورة أو أي تلف في المفاتيح أو أي حالة أخرى قد تؤثر على عملية التشغيل
 - لا تحاول استخدام الجهاز عند تلف أو عطب أي جزء فيه

Arabic

الأجزاء الرئيسية

۱ غطاء

٣ المفتاح الدوار

ه إبريق الخلاط

٧ غطاء الخلاط

٩ أداة دفع الطعام

١١ قرص تخزين الأدوات

١٣ حامل الشفرات

١٥ شفرة للبشر الخشن

۱۷ شفرة تقطيع الشرائح۱۹ قرص الخفق البلاستيكي

٢١ شفرة تقطيع

الغرض من الاستخدام

تم تصميم محضّر الطعام من بلاك أند ديكر لإعداد مكونات الطعام والشراب وفق الطريقة المذكورة في هذا الدليل، يرجى عدم استخدام الجهاز في غير الغرض المعد له، إذ أنه معد للاستخدام المنزلي فقط.

إرشادات السلامة


تحذير! عند استخدام الأجهزة الكهربائية الموصلة بخطوط الطاقة الرئيسية، يرجى اتباع تعليمات السلامة التالية للحد من فرص وقوع الحرائق والصدمة الكهربائية وإصابة الأشخاص وتلف المواد.

- يرجى قراءة هذا الدليل كاملاً بعناية كبيرة قبل استخدام الجهاز.
 - يعتوي هذا الكتيب على وصف للغرض من استخدام
 هذا الجهاز. يمكن أن تنتج إصابات للأشخاص جراء
 استخدام ملحقات ثانوية لم يوصي بها منتج الجهاز أو
 استخدام الجهاز في غير الغرض المعد له

- ٢ موقع الغطاء / الخلاط
 - ٤ عمود المحرك
 - ٦ كوب المعايرة
 - ٨ وعاء تحضير الطعام
- ١٠ غطاء وعاء تحضير الطعام
 - ١٢ ملعقة
 - ١٤ شفرة التقطيع
 - ١ شفرة للبشر الناعم
 - ١٨ شفرة الخلاط
 - ٢ شفرة لعجن العجين
- يرجى الاحتفاظ بهذا الدليل للرجوع إليه في المستقبل.

أثناء استخدام الجهاز

- تأكد من إغلاق الجهاز قبل توصيله أو فصله من مأخذ التيار
 - يجب توخي الحذر دائماً عند استخدام الجهاز
 - لا تستخدم الجهاز خارج المنزل
 - تجنب تشغيل الجهاز إذا كنت مبتل اليدين
 - لا تقم بتشغيل الجهاز وأنت حافي القدمين.
 - لا تلمس الأجزاء المتحركة من الجهاز. وابق الشعر الطويل والملابس الفضفاضة بعيدة عن الأجزاء المتحركة.
- يرجى توجيه السلك بعناية بحيث لا يتدلى من فوق حافة المنضدة ولا يكون معرضاً لأن تعلق به مصادفة أو تتعثر به.

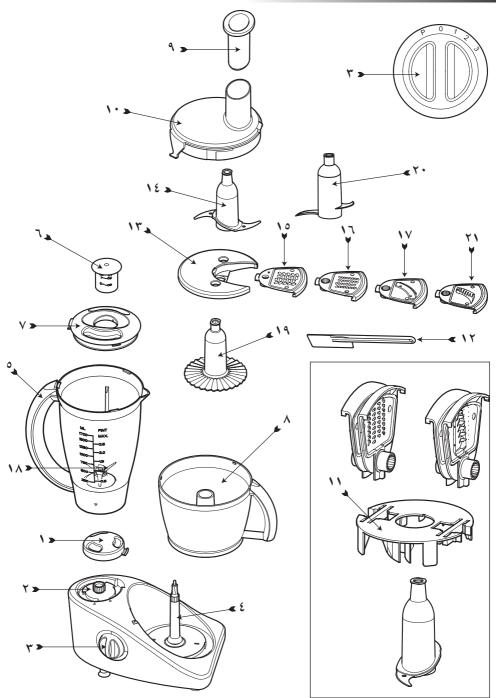

إرشادات هامة

هناك احتياطات سلامة يجب اتباعها أثناء استخدام الأجهزة الكهربائية للتقليل من خطر الحريق والصدمة الكهربائية و/أو إصابة الأشخاص وتشمل هذه الاحتياطات ما يلي:

- قراءة كل هذه التعليمات بعناية حتى ولو كنت على دراية باستخدام الجهاز
- لا تغمر الجهاز أو مجموعة الأسلاك أو القابس في الماء أو السوائل الأخرى حتى لا تتعرض لصدمة كهربائية.
 - استخدم قطعة قماش مبللة لتنظيف ومسح الجزء الخارجي من الجهاز
 - راقب الأطفال عن كثب عند استخدام الجهاز بالقرب منهم. لا تترك الجهاز دون مراقبة أثناء استخدامه.
 - في حالة تلف سلك الطاقة، يرجى الاستعانة بمصنع الجهاز أو وكيل الخدمة المعتمد أو أي فني على نفس
 درجة التأهيل لاستبدال السلك التالف وذلك لتجنب أي مخاطر ممكنة
 - قم بفصل الجهاز وانزع القابس من مأخذ التيار أثناء عدم الاستخدام أو قبل تركيب أو فك أجزائه أو تنظيف أو إجراء صيانة للجهاز. لا تشد السلك لنزع القابس من مأخذ التيار.
 - لا تشغل الجهاز بسلك أو قابس تالف، يجب الاستعانة بمركز الخدمة المعتمد لمعاينة الجهاز أو إصلاحه كهربائياً أو ميكانيكياً لتجنب أي خطر.
 - قد تترتب مخاطر الحريق أو الصدمة الكهربائية أو إصابة الأفراد على استخدام الملحقات الثانوية التي لم يوصى بها منتج الجهاز أو يبيعها.
 - لا تدع السلك يتدلى فوق حافة المنضدة أو يلامس أسطحاً ساخنة.
 - تجنب ملامسة الأسطح الساخنة مع مراعاة استخدام المقابض
- لا تضع الجهاز أو أي جزء من أجزائه على أسطح ساخنة (مثل فرن غاز أو فرن كهربائي ساخن أو في فرن تم إحماؤه) أو بالقرب منها.
- لا تسئ استخدام السلك. ولا تحمل الجهاز أبداً عن طريق السلك أو شده لفصله من مأخذ التيار. اقبض على القابس دائماً واسحبه لفصله.
- في حالة استخدام سلك تمديد، يرجى التأكد من توصيله بشكل سليم وأنه صالح للاستخدام مع هذا الجهاز
 - هذا الجهاز معد للاستخدام المنزلي فقط
- لا تحاول إصلاح الجهاز بنفسك. وبدلا من ذلك، استعن بأقرب مركز خدمة تابع أو معتمد من شركة بلاك أند ديكر لإصلاح الجهاز

احتفظ بهذه التعليمات

Names & Addresses for Black & Decker Service Concessionaries

Afghanistan: Ishan National Co., Opp. Ministry of Justice, Kabul, Tel.: +93-2-2101727, Algeria: SARL Outillage Corporation, 04 Route De Dely Brahim Cheraga, Alger. Tel.: +213-21-364363/508, Fax: +213-21-369667. Bahrain: Fawaz Al Zayani, P.O.Box 26563, Adliya, Manama. Tel.: +973-17-715252/712756, Fax: +973-17-713789. Bangladesh: Ultra Corporation, 8, Kushol Centre, Uttara, Dhaka 1230. Tel.: +880-2-8919272/9756 Ext.28, Fax: +880-2-9887167. Egypt: Anasia Egypt for Trading S. A. E., P.O.Box 2443, 110 Mostafa Refaat Street, Sheraton Heliopolis 11361, Cairo. Tel.: +20-2-2684159, Fax: +20-2-2684169. **Ethiopia**: Tewfik Sherif & Co. Ltd., P.O.Box 5583, Debre Zeit Road, Addis Ababa. Tel.: +251-1-651700/601, Fax: +251-1-650570. **India**: Gryphon Impex Pvt. Ltd., P.O.Box 5583, Debre Zeit Road, Addis Ababa. Tel.: +251-1-651700/601, Fax: +251-1-650570. **India**: Gryphon Impex Pvt. Ltd., P.O.Box 5583, Debre Zeit Road, Addis Ababa. Tel.: +251-1-651700/601, Fax: +251-1-650570. **India**: Gryphon Impex Pvt. Ltd., P.O.Box 5583, Debre Zeit Road, Addis Ababa. Tel.: +251-1-651700/601, Fax: +251-1-650570. **India**: Gryphon Impex Pvt. Ltd., P.O.Box 5583, Debre Zeit Road, Addis Ababa. Tel.: +251-1-651700/601, Fax: +251-1-650570. **India**: Gryphon Impex Pvt. Ltd., P.O.Box 5583, Debre Zeit Road, Addis Ababa. Tel.: +251-1-651700/601, Fax: +251-1-650570. **India**: Gryphon Impex Pvt. Ltd., P.O.Box 5583, Debre Zeit Road, Addis Ababa. Tel.: +251-1-651700/601, Fax: +251-1-650570. **India**: Gryphon Impex Pvt. Ltd., P.O.Box 5583, Debre Zeit Road, Addis Ababa. Tel.: +251-1-651700/601, Fax: +251-1-650570. **India**: Gryphon Impex Pvt. Ltd., P.O.Box 5583, Debre Zeit Road, Addis Ababa. Tel.: +251-1-651700/601, Fax: +251-1-650570. **India**: Gryphon Impex Pvt. Ltd., P.O.Box 5583, Debre Zeit Road, Addis Ababa. Tel.: +251-1-651700/601, Fax: +251-1-650570. **India**: Gryphon Impex Pvt. Ltd., P.O.Box 5583, Debre Zeit Road, Addis Ababa. Tel.: +251-1-651700/601, Fax: +251-1-650570. **India**: Gryphon Impex Pvt. Ltd., P.O.Box 5583, Debre Zeit Road, Addis Ababa. Tel.: +251-1-65170. D-6/4, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020. Tel.: +91-11-26372602-4, Fax: +91-11-26372601. Iran: Tehran - Service Centre of Iran, No 510, South Karger Ave, Below Pasteur Sq. Tehran. Tel.: +98-21-6490608/0656/6407672. Kish Island: Cayhan Electric Co., No. 69, Paradise Shopping Centre, Kish Island. Tel.: +98-76444-22894. Jordan: Bashiti Hardware, P.O.Box 1564, TLA Ali, Amman. Tel.: +962-6-5350009/4770741, Fax: +962-6-5350012/4789783. Kenya: Zylog Enterprises, IPS Building, Kuanda Street, P.O.Box 40877, Nairobi. Tel.: +254-2-338188/199, Fax: +254-2-330642. **Kuwait:** Al Omar Technical Co., P.O.Box 4062, 13041 Safat, Kuwait. Tel.: +965-4848595/0039, Fax: +965-4845652. **Lebanon:** Est. F.A. Kettaneh SA, P.O.Box 110242, Dora Highway, Kettaneh Building, Beirut. Tel.: +961-1-255860/6, Fax: +961-1-255891. Libya: El Ghoul Brothers, P.O.Box 348, Islamic Call Bldg., Office 201-202, Benghazi. Tel.: +218-61-9097681/4183, Fax: +218-61-9094123. **Madagascar:** Group Tana Confort S. A. R. L., B. P. 1770, Antananarivo. Tel.: +261-20-2264505, Fax: +261-20-2264244. **Malta:** John G. Cassar Ltd., 36 Victory Str, Qormi QRM 06, Malta. Tel.: +356-21-493251, Fax: +356-21-483231. Mauritius: Happy World Marketing Ltd., Block 2, Industrial Estate, Coromandel, P.O.Box 429, Port Louis. Tel.: +230-2076700, Fax: +230-2337330/7400. **Nepal:** Universal Trading Centre, P.O.Box 1947, Tripureswor, Kathmandu. Tel.: +977-1-262192/260587/785, Fax: 261154. **Nigeria:** Amin Bros. Eng. Co. Ltd., 30A (Plot 1291), Akin Adesola Street, Victoria Island, Lagos. Tel.: +234-1-3201778, Fax: +234-1-2613667. Oman: Oman Mktg. & Service Co., P.O.Box 2734, Ruwi, Muscat. Tel.: +968-560232, Fax: +968-560255. **Pakistan**: Karachi - Ammar Service & Spares, 60, Bank Arcade, Serai Road, Karachi. Tel.: +92-21-2426905, Fax: 2427214/5243. **Pakistan**: Lahore - Electronics Inn, 212-G Raja Centre, Main Market, Gulberg, Lahore. Tel.: +92-42-5756750. Philippines: Modern House International Enterprises, 213 Rizal Ave. Extension, between 2nd and 3rd Ave. Kalookan City. Tel.: +632 366-4487, Fax: +632 366-4489. Qatar: Al Muftah Trading & Cont., P.O.Box 875, Doha. Tel.: +974-4650880/4446868, Fax: +974-4441415. Saudi Arabia: Dammam - Ebrahim Fawaz Al Zayani, P.O.Box 76026, Al Raka, Dammam. Tel.: +966-3-8140914, Fax: +966-3-8140824. Jeddah: Anasia Trading Co. Ltd. Caravan Shopping Centre, Hail Street. P. O. Box 50959, Jeddah-21477, Tel. 02 650 0948/02 636 3825, Fax 02 638 0720. Madina: Garziz Trdg. for Bldg. Mat.&Decor., P.O.Box 3364, Madina. Tel.: +966-4-8261490/8227636, Fax: +966-4-8265741. **Riyadh**: Anassia Trading Co Ltd. New Akaria Building, 60th St., 3rd Floor, Building # 4, Office # 3402, Malaz. P. O. Box. 18689, Riyadh-11425, Tel.: 01 478 2549, Fax: 01 478 2761. **Yanbu**: Bin Aff, P.O.Box 530 Yanbu, Al Bahr. Tel.: +966-4-32222626/8867, Fax: +966-4-3222210. **Sri Lanka**: Delmege Gen. Equip. Pvt. Ltd., No. 428/1AT. B., Jaya Mawatha (Darley Road), Colombo-10. Tel.: +94-11-2665914, Fax: +94-11-2665915. **Sudan**: United Distribution Company, P.O.Box 325, Sayed Abdul Rehman Street, Khartoum. Tel.: +249-11-772612/777296, Fax: +249-11-770919. Tanzania: General Motors Investment, P. O Box 16541, 14 Vingunguti Nyerere Road, Dar Es Salaam. Tel.: +255-22-2862661/5022, Fax: +255-22-2862667/5412/3. Tunisia: STE Tunisienne De Quincaillerie Stq., Nvelle Z.I 2013, Ben Arous, Tunis, Tunisia, Tel: +216 71386102, Fax: +216 71380412. **UAE:** Abu Dhabi - Light House Electric., P.O.Box 120, Abu Dhabi. Tel.: +971-2-6726131, Fax: +971-2-6720667. Dubai - Black & Decker (O) A.G., P.O.Box 5420, Dubai. Tel.: +971-4-7028234/233, Fax: +971-4-2822765. Ideal Mach. & Equipt. R. W/shop P.O.Box 37116, Al Quoz, Dubai. Tel.: +971-4-3474160, Fax: +971-4-3474157. Sharjah - McCoy Middle East LLC, P.O.Box 20228, Sharjah. Tel.: +971-6-5336321, Fax: +971-6-5336320. Uganda: The Building Centre, Kitgum House, 52 Station Road, P.O.Box 7436, Kampala. Tel.: +256-41-234567, Fax: +256-41-236413. **Yemen**: Aden - Middle East Trad. Co. Ltd., Mulla Dakka, Aden. Tel.: +967-2-240950, Fax: +967-2-240952. **Sana'a:** Middle East Trad. Co. Ltd., P.O.Box 12363, Hayel Street, Sana'a. Tel.: +967-1-204201, Fax: +967-1-204204. Taiz: Middle East Trad. Co. Ltd., Campa area near Al-Kair mosque, Taiz. Tel.: +967-4-231610/232033, Fax: +967-4-219869. **Zimbabwe**: J.D.Distributors, P.O.Box 226, 17 Bessemer Road, Graniteside, Harare. Tel.: +263-4-753913-7, Fax: 753918. Cyprus: G. Kyprianou Trading Co Ltd., 51 Prodromou AVE. Strovolos, 1681, P.O. Box 23318 Nicosia Cyprus. Tel.: 00357 22 468170/1, Fax: 00357 22 468186, Email gktltd@spidernet.com.cy

BLACK & DECKER	WARRANTY REGISTRATION CARD
YOUR NAME/الإســم	
YOUR ADDRESS العنسوان	
POSTCODE الرمز البريـدي	
DATE OF PURCHASE تاريخ الشراء	
DEALER'S NAME & ADDRESS/ إسم و عنوان البائع	
PRODUCT MODEL NO. FX800	